




 **DayDiesel**

— www.daydiesel.com —

شرکت دی دیزل با یک دهه تجربه مستمر در زمینه نصب ، راه اندازی ، تعمیرات ، سرویس ، نگهداری ، بهره برداری ، پشتیبانی و تامین قطعات انواع دیزل ژنراتور و مولدهای گازسوز آماده خدمت به مشتریان می باشد .

ما برآنیم تا با حفظ اصولی چون صداقت با مشتری، انجام خدمات در کوتاهترین زمان و ارائه قیمتهای مناسب همکاری همیشگیمان را تثبیت نماییم.

آنچه فراموشمان نخواهد شد، احتیاج ما به مشتری است و نه نیاز او به ما و امیدواریم این اصل را در هر شرایطی حتی آشفته‌گی بازار از یاد نبریم.

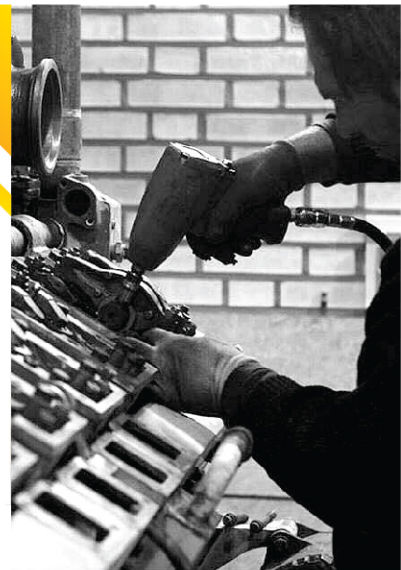

مواردی که باید بدانیم

جانمایی دیزل ژنراتور:

دیزل ژنراتور، هوای خنک را از سمت ژنراتور گرفته و هوای گرم را از جلوی رادیاتور خارج می نماید. بنابر این دریچه های ورودی هوا در انتها و خروجی هوا در جلوی رادیاتور باید نصب گردد و این دو دریچه از یکدیگر ایزوله باشند.

فونداسیون دیزل طبق نقشه ارسالی از طرف شرکت دی دیزل باید انجام گیرد و تراز بودن آن اهمیت زیادی دارد.

اگزوز باید به سقف اتاق موتورخانه نصب ، عایق بندی و آویزان گردد تا وزن آن بر روی سوپر شارژ نباشد ، مسیر خروج دود حتما در سمت رادیاتور باشد و انباری اگزوز ترجیحا در خارج از اتاق موتورخانه نصب گردد.

کنترل‌ها:

قبل از استارت دستگاه موارد ذیل اعمال گردد:
بازدید سطح روغن ، بازدید سطح آب رادیاتور ، کنترل فیلتر هوا ، تخلیه فیلتر آبگیر گازوییل ، کنترل بستهای باطری و وضع ظاهری دیزل ژنراتور.

سرویس و نگهداری:

سرویس هر دستگاه طبق کاتالوگ همان برند قابل انجام است ولی به صورت کلی شامل:

- در صورت نو بودن دستگاه: بعد از ۵۰ ساعت کارکرد (تعویض روغن و کلیه فیلترها)
- هر ۱۰۰ ساعت کارکرد یا شش ماه: تعویض روغن و فیلتر روغن و سرویس فیلتر هوا.
- هر ۲۰۰ ساعت کارکرد یا یک سال: تعویض روغن، فیلتر روغن، فیلتر گازوییل، فیلتر آب و سرویس هواکش.
- هر ۵۰۰ ساعت یا یک سال: تعویض فیلتر هوا (قابل ذکر است فیلتر هوا نباید بیش از ۵ بار سرویس شود)
- هر ۷۰۰ ساعت یا یک سال: تست مایع خنک کننده رادیاتور، چک آب دریچه های رادیاتور و اینتر کولر.
- هر ۱۲۰۰ ساعت یا شش ماه: فیلتر گیری کامل سوپاپها و تنظیم یونیت های انژکتور با ابزار دقیق و آچار کشی.
- هر ۲۰۰۰ ساعت یا یک سال: تمیز کاری و سرویس کامل (رادیاتور، موتور، اینتر کولر، ژنراتور و تابلوی برق).
- هر ۲۵۰۰ ساعت یا دو سال: چک آپ و سرویس انژکتورها و توریو شارژ.
- هر ۵۰۰۰ ساعت یا دو سال: تعویض محلول آب و ضد یخ.



نکته‌ها:

- به دلیل پهناوری کشور و تفاوت‌های اقلیمی برای نوع روغن با ما مشاوره کنید.
- در زمان استارت دیزل ژنراتور و بارگیری نباید بانک خازنی در مدار باشد.
- ژنراتور حتما ارت گردد (چاه ارت کمتر از ۲ اهم باشد)
- هرگز دیزل ژنراتور زیر بار خاموش نگردد.



شرکت دی دیا دیزل

اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی
کوچه سپاهان نیش بن بست گل مریم
ساختمان شیشه گر طبقه اول

www.daydiesel.com
info@daydiesel.com
(+9831) 3224 1447-9
(+9831) 9502 1181-4
isfahan, IRAN